取扱説明書

TWOVISION PLUS

GOLFZON
Play Different

順序

1.はじめに

TWOVISIONプラス構成
キオスク 5
ツビジョンセンサー 6
デュアルプレート 6
キーパッド 7
プロジェクター 8
スクリーン 8

TWOVISIONプラスの主な特長
デュアルプレート 9
パッティングガイド 10
ツアーラフマット 10
デュアルバンカーマット 11
ディボットセンシング 11
ネットワークプレイ 12

2.ゲームの準備

TWOVISIONプラススタート 13
練習場 14
練習場のオプションを設定する 14
ステップ1 ：プレーヤーを追加する 16
プレーヤーを追加する 16
プレーヤーのオプションを設定する 17
ゲームアイテムを選ぶ 18
プレイヤーの履歴を見る 19
ステップ2 ：ゲームモードを選択する 20
ステップ3 ：ゴルフコースを選ぶ 22
ステップ4 ：ゲーム条件を設定する 23

3.ゲーム進行

ゲーム進行 27
準備姿勢 28
スクリーンイメージ 29
プレーヤー機能 30

4.管理者設定

管理者設定 31
スクリーン画像を整列させる 32
ユーザーインターフェースの調整 33
デフォルトのゲームオプション 34
デフォルトのデバイスオプション 36
管理者パスワードの変更 38

2巻

TWOVISION ユーザーガイド

1.はじめに

TWOVISIONプラス構成

TWOVISIONプラスは、実際と同じゴルフ環境を実現するゴルフシミュレータです。
ユーザーは、実際と同じ、様々なゴルフコースだけでなく、ドライビングレンジも同ブースで体験できます。

注
この構成図は、右利きと左利きの両方が利用できる設備を示しています。
ほとんどの場合、右利きのための設備のみが標準となっています。
実際の設定はインストールオプションによって異なります。

番号	デバイス	番号	デバイス	番号	デバイス
1	TWOVISIONセンサー	2	正面スクリーン	3	キオスク
4	デュアルプレート	5	キーパッド	6	フェアウェイマット
7	ツアーラフマット	8	デュアルバンカーマット		

注
プロジェクターを含む一部のデバイスは、基本品目と高級品目に分けられます。
高級品目はオプションの推奨仕様です。
この文書は推奨仕様で構成されている場合を前提としています。

キオスク

キオスクを構成するデバイスは次のとおりです。

番号	デバイス	用途
1	タッチモニター	タッチモニターでTWOVISIONプラスプログラムを操作してください。
2	電源スイッチ	電源スイッチを押してキオスクをオンにします。
3	カードリーダー	ゴルフゾーンアプリがインストールされているスマートフォン、または会員カードをカードリーダーに触れて、 TWOVISION Plusにすばやくログインします。
4	マイモカメラ	プレイヤーがボールを打つ瞬間をカメラが録画します。プレイヤーは録画した映像を再生して見ることができます。
5	TWOVISIONセンサー	センサーがボールがゴルフクラブに合った瞬間をプレイヤーの前でセンシングします。

タッチモニター

マイモカメラ_

TWOVISION
センサー

TWOVISIONセンサー

天井とキオスクに設置されたセンサーは、ボールがゴルフクラブに当たる瞬間をプレイヤーの上と前でセンシングします。

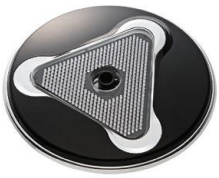

天井に設置されたセンサー

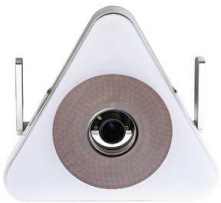

キオスクに設置された
センサー

デュアルプレート

ユーザーはデュアルプレートの上からスクリーンに向かってボールを打ちます。デュアルプレートは次のようにさまざまな部分に分けられます。

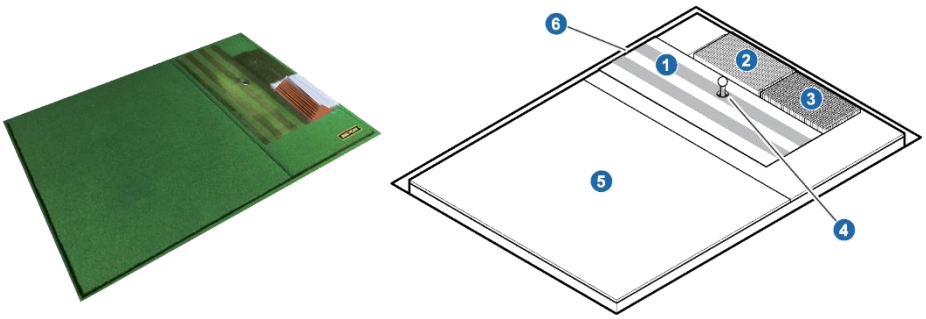

番号	デバイス	用途
1	フェアウェイマット	ボールがフェアウェイまたはグリーンに配置されている場合は、フェアウェイマットにボールを置きます。
2	ツアーラフマット	ラフでのショットが必要な場合は、ラフマットにボールを置き、打ちます。
3	デュアルバンカーマット	バンカーからのショットが必要な場合は、バンカーマットにボールを置き、打ちます。
4	オートティーアップ機	ゴムティーがボールを持ち上げます。ボールをマットに下ろすと、ゴムティーが下がります。
5	打席マット	打席マットに上がってボールを打ちます。

フェアウェイマット

ツアーラフマット

デュアルバンカーマット

キーパッド

デュアルプレートの横にキーパッドが埋め込まれています。キーパッドを使用して、打撃方向を調整したり、クラブを他のものに変更したりできます。

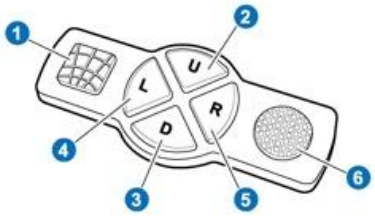

番号	機能
1	パッティングが可能なときにグリッドボタンを押すと、画面にグリッドが表示または消えます。ゲームオプションによっては、この機能を使用できない場合があります。
2	このボタンを使用してより長いクラブに切り替えることができます。
3	このボタンを使用してより短いクラブに切り替えることができます。
4	左ボタンを押すたびに、目標地点が少しずつ左に移動します。移動距離は状況によって異なります。
5	右ボタンを押すたびに、目標地点が少しずつ右に移動します。
6	ティーアップボタンを押すたびに、オートティーアップ機によってボールが1つずつ供給されます。

プロジェクター

プロジェクターはコースとグリーンの画像を前面と底面に投影します。

前面プロジェクター

スクリーン

店舗のサイズに合わせて提供されます。

正面スクリーン

注意

壊れたボールを使用しないでください。画面が損傷されます。

デュアルプレート

様々な地形のアンジュレーションを実現し、実際のフィールドにより近い傾斜を表現します。

ユーザーは、デュアルプレートという構造上でスクリーンに向かってボールを打ちます。デュアルプレートは単純なプラットフォームではなく、実際の地面に似た坂を作り出す駆動装置です。

1枚のプレートで単調な傾斜を生み出す従来の製品とは異なり、 TWOVISION Plusのデュアルプレートは2つの部位で構成されています。プレーヤーが位置する部位とボールが置かれる部位が独立的に上昇または下降し、以下の例を含めて合計14種類のアンジュレーションを作り出します。

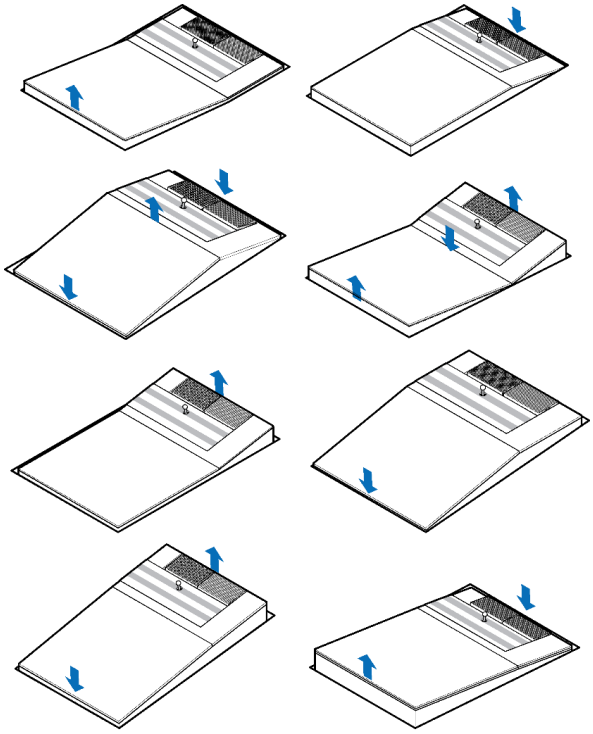

パッティングガイド

ボールがグリーンにオンしてパッティングが可能になると、デュアルプレートの前面に取り付けられたパッティングガイドが作動します。

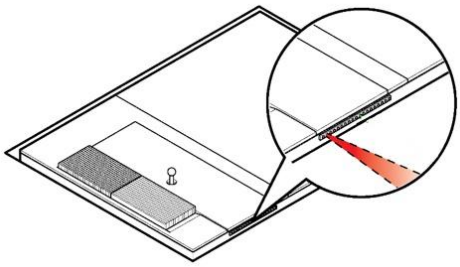

パッティングガイドは赤で表示され、指示方向を示します。

方向が一致した場合は消灯します。

ツアーラフマット

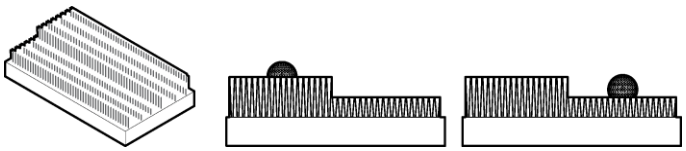

同じ長さの芝生からなる従来の製品とは異なり、TWOVISIONプラスのラフマットは表面の半分は長い草で、残りの面は短い草で構成されています。長い草が細かいラフの感じを、短い草がきめ粗いラフの感じを提供することで、ユーザーはよりリアルなゲームを楽しむことができます。

デュアルバンカーマット

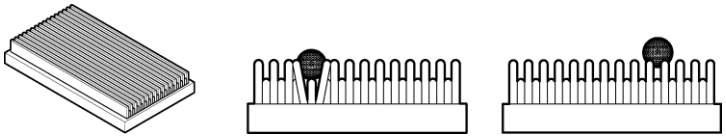

同じ長さの糸で作られた従来の製品とは異なり、TWOVISIONプラスのバンカーマットは交互に編まれた長い糸とショート糸で構成されています。マットにボールを浅くしたり深くしたりすることで、ユーザーは浅いバンカーと深いバンカーの感触を生かすことができます。

ディボットセンシング

ボールの打撃だけでなくディボット領域まで感知しより正確な打撃フィードバックを提供します

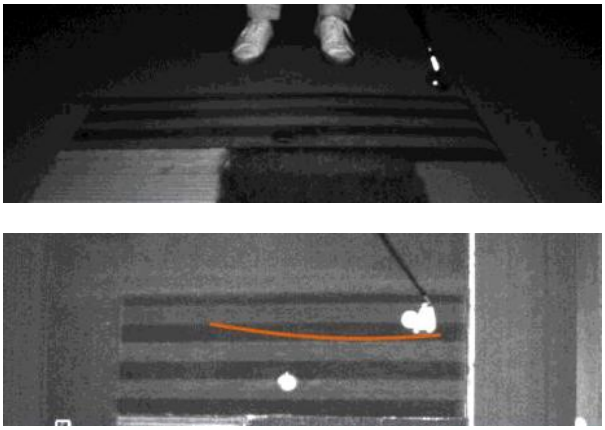

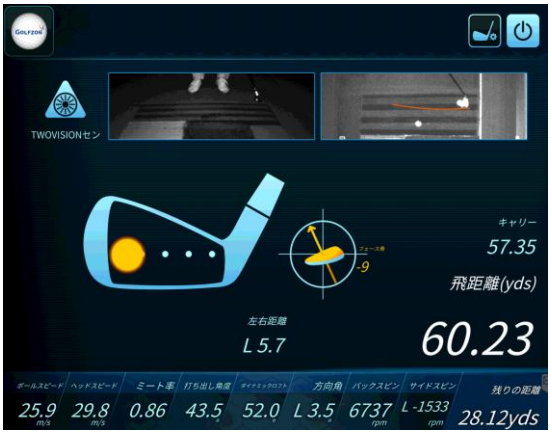

TWOVISIONプラスは、クラブヘッドがボールに当たる角度だけでなく、クラブヘッドがどのくらい長く深くマット表面を掠っていくかを検出します。まるで草が飛び散っているのと同じくらいの打撃について、実際に近い結果をTWOVISIONプラスが具現しています。

ネットワークプレイ

同じ店舗または他の店舗の別の部屋にいる知人と一緒に同伴ラウンドを楽しめるサービスです。

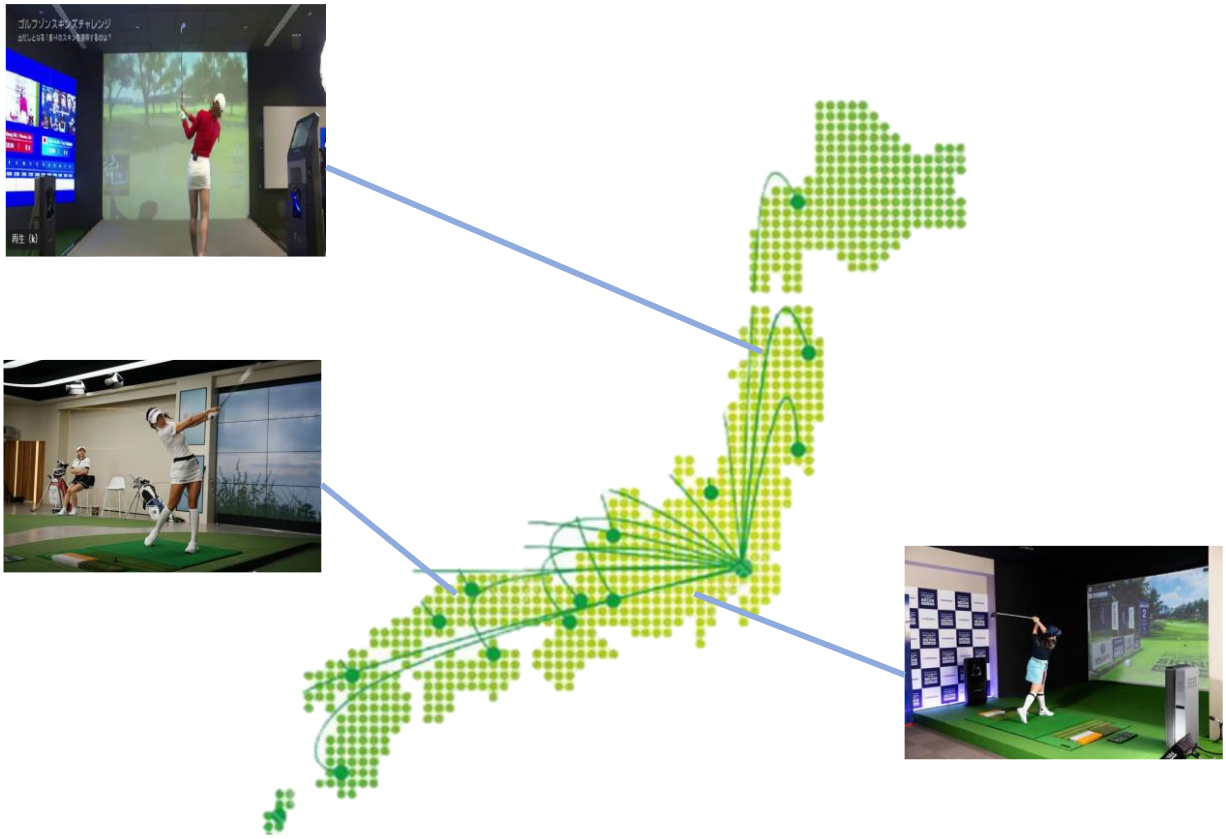

異なる店舗または部屋で最大6人のプレイヤー同士を同時に接続してリアルタイムで楽しむストロークプレイです。部屋の作成をタップして部屋を開設したり、現在作成されている部屋に入り、一緒に遊ぶこともできます。

TWOVISIONプラスを始める

次の手順に従って、TWOVISION Plusを起動してください。

1. キオスクを含む各デバイスの電源を入れます。
2. キオスク画面でTWOVISION Plusアイコンをタッチします。ウィンドウが表示され、進行中のソフトウェアアップデートが表示されます。
3. ソフトウェアのアップデートが完了したら、 [START]をタッチしてください。
4. 表示されたTWOVISIONプラスのスタート画面で、[スタート]をタッチします。

ゲームを準備するための一般的な手順は次のとおりです。

1. プレーヤーを追加してください。
2. ゲームモードを選択してください。
3. ゴルフコースを選択してください。選択したゲームモードによっては、この手順を省略できます。
4. 得点方式を含むゲーム条件を設定します。選択したゲームモードによって、このステップを省略または設定できるオプションが異なります。

[前] ボタンと[次へ] ボタン、また[illegible] ボタン[illegible] ボタンを使用して前のステップまたは次のステップに進みます。

練習場

ゲームを始める前にスイング練習をすることができます。次の手順に従って練習場の機能を使用してください。

1. ゲーム条件を設定する前に画面の[練習場]をタッチします。
2. スイングを練習しながら、必要に応じて練習場の機能を使用してください。ショットをするたびに、飛距離、打出し角、ボール速度などが画面に表示されます。
3. 終了するには、画面の右上にある ボタンをタッチします。

練習場のオプションを設定する

練習場のオプションを変更するには、次の手順を実行します。

1. 画面の右上にある ボタンをタッチします。
2. 以下の説明を参照して、オプションを適切に設定してください。
3. 終了するには、 [OK]をタッチします。

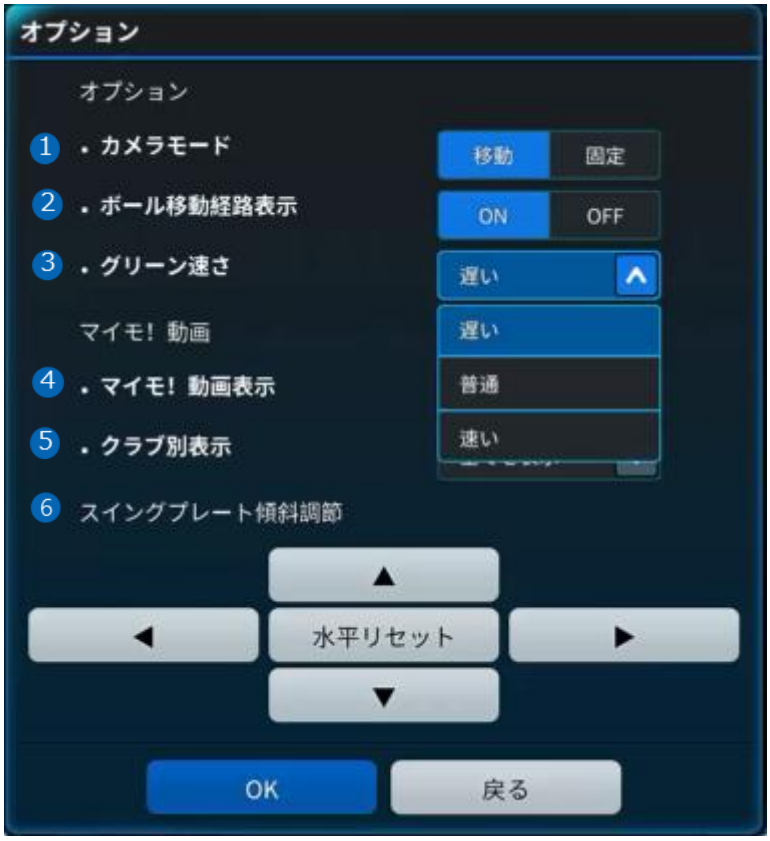

オプション	説明
❶ カメラモード	[移動]が選択されると、ボールを打ったときに飛んでいるボールに沿って景色を眺めることができます。
❷ ボール移動経路の表示	［オン］を選択すると、先に打ったボールの軌跡が画面に表示されます。
❸ グリーン状態	グリーンの速さを選択してください。
❹ 表示有無	［ ON ］を選ぶと、ボールを押すたびにスイング動作が再生されます。
❺ クラブ別表示	選択したクラブを使用した場合にのみスイング動作が再生されます。
❻ スイングプレート傾斜調整	矢印ボタンを使ってスイングプレートの傾きを調整します。

ステップ1 ：プレーヤーを追加する

1ゲームに1人から6人まで参加できます。

次の手順に従ってプレーヤーを追加し、プレーヤーオプションを設定します。各ステップの詳細な方法については、次のセクションを参照してください。

1. ゴルフゾンアカウントでログインしてください。
2. 各プレイヤーにプレイヤーオプションを設定します。
3. 各プレイヤーが持っているゲームアイテムの中で何を使うかを設定します。
4. ［次へ］をタッチして次のステップに進みます。

プレーヤーを追加する

ゴルフゾン会員がTWOVISION Plusにログインするためのいくつかの便利な方法があります。

次のいずれかの方法でログインしてください。

- ID ：キオスク画面で[ログイン]をタッチし、IDとパスワードを入力します。
- 会員カード：会員カードをキオスクのカードリーダーにタッチします。
- アプリでスマートログインを利用。

- ゴルフゾンアプリがスマートフォンにインストールされている場合は、次のいずれかの方法を試してください。
  - NFC：スマートフォンのNFC機能が有効になっていることを確認し、スマートフォンをキオスクのカードリーダーに置きます。
  - Bluetooth ：アプリを開き、 [今すぐ接続]をタッチします。アプリがBluetooth経由でキオスクに接続されるのを待ちます。
  - クライアント番号：画面またはキオスク画面に表示されている番号をアプリに入力します。



GOLFZONアカウントを持たないユーザーをプレーヤーとして追加する

［ゲスト登録］をタッチします。任意のニックネームが付与されます。ニックネームの横にあるボタンをタッチしてニックネームを変更します。

プレイヤーをリストから削除する

プレーヤーを選択し、ニックネームの横にある 삭제 ボタンをタッチします。

プレーヤーのオプションを設定する

各プレーヤーに次のオプションを設定します。

オプション	説明
[難易度]	プレーヤーのレベルを設定してください。
[ティー位置]	ティーインググラウンドでティーをどちらに近づけるかを選択します。
[ティー高さ]	ティーの高さを選択してください。
【打席位置】	プレーヤーが左利きか右利きかを設定します。

［全体設定］オプションを使用して、同じ難易度とティー位置をすべてのプレイヤーに対して同時に設定できます。

ゲームアイテムの選択

デフォルトで提供されるものに加えて、コースマネージャやボールなどのゲームアイテムをゴルフゾンアプリやウェブサイトで購入することができます。たとえば、リボンボールテールアイテムを購入すると、ボールが飛んでいるときにボールの軌跡が黄色いリボンで飾られます。

次の手順に従って、ゲームで使用するゲームアイテムを選択してください。

1. プレーヤーを選択して[マイプラス商品イメージ]をタッチします。
2. 表示されたウィンドウで使用するアイテムを種類別に選択します。
3. 終了するには、 [OK]をタッチします。

プレイヤーの履歴を見る

ラウンド数を含む、 1人のプレイヤーがこれまでに積み重ねたゲーム履歴を見ることができます。

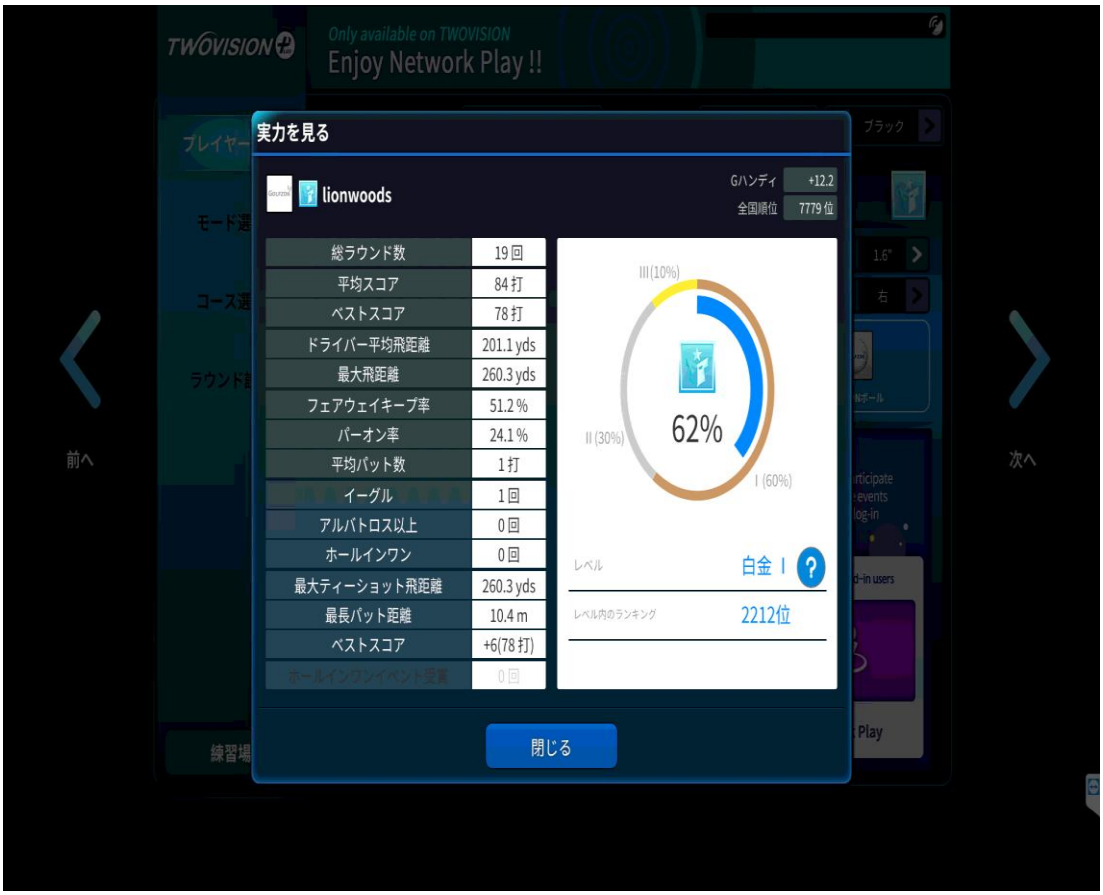

次の手順に従ってプレーヤーのゲーム履歴を確認してください。

1. プレーヤーを選択し、ニックネームの横にある ボタンをタッチします。ウィンドウが表示され、選択したプレイヤーのゲーム履歴が表示されます。
2. ウィンドウを閉じるには、 [閉じる]をタッチします。

ステップ2 ：ゲームモードを選択する

ストロークを含むさまざまなゲームモードがあります。

目的のゲームモードを選択して[次へ]をタッチします。各ゲームモードの詳細については、次のセクションを参照してください。

ゲームモード	説明
[ストローク]	ストロークモードが最もよく使われるゲームモードです。このモードでは、ゲーム条件を自由に設定できます。
【大会】	個人や団体が開設した様々な種類の大会に参加できます。開設者が定めた条件と規則に応じて、数日または数十日間大会が行われます。開設者は次のことを定めることができます。 • 大会期間 • 参加資格 • ゴルフコース • マリガンを含む競技条件 コンテストを開設するには、GOLFZONアプリを使用するか、ウェブサイトにアクセスしてください。 注 大会開設者の設定によっては、コースマネージャーなどのゲームアイテムの使用が許可されない場合があります。

ゲームモード	説明
[バトルゾーン]	同様の実力の相手とラウンドを楽しんで、獲得したポイントでバトルゾーンポイントショップで商品と交換できるサービスです。 ユーザーが希望のCCとグリーンの速い（少し速い/非常に速い）条件を選択すると、ユーザーのスキルに似た相手が自動的に一致します。マッチした相手との結果に応じて、バトルポイントを獲得することができ、さらにロング/ニア、バパン、連続ラウンド2倍イベントなどでより多くのバトルポイントを獲得することができます。 ゲームはチームバトル/プライベートバトルの2つの方法で楽しむことができます。 • **チームバトル**：同伴プレイヤーと一チームになってマッチした相手チームと競うホールマッチ方式のゲームです。ホールごとに1万ポイントをかけて進行し、勝利したホールでは1万ポイントを獲得し、敗北したホールでは1万ポイントを再び失う方法で進行されます。 • **個人バトル**： 1打当たり5000ポイントをかけてプレイヤー間個別に競うホールストローク方式です。マッチングされた データプレイヤーまで合計4人のプレイヤーが競う方法で、実力等級が似た最大3人のプレイヤーまで入場可能です。
【ツアープレイ】	ツアー選手たちとラウンドを楽しめるサービスです。
[ネットワークプレイ]	同じ店舗または他の店舗の別の部屋にいる知人と一緒に 同伴ラウンドを楽しめるサービスです。 異なる店舗または部屋で最大6人のプレイヤー同士を同時に接続してリアルタイムで楽しむストロークプレイです。 部屋の作成をタップして部屋を開設したり、現在作成されている部屋に入り、一緒に遊ぶこともできます。
[フォーサムストローク]	このモードでは、4人が2つのチームに分かれて対決します。 1つのチームに属する2人が1つのボールを一緒に使用します。
[マッチ]	マッチモードでは、2人が1対1で対決します。ホールごとに勝者を選び、より多くのホールを勝ち抜いた人がラウンド優勝者になります。
[チップアンドパット]	このモードでは、すべてのホールの基準打数は3です。

ステップ3 ：ゴルフコースを選ぶ

注　選択したゲームモードによっては、この手順を省略できます。

下記の方法で目的のゴルフコースを見つけて選択し、 [次へ]をタッチします。

目的	方法
コースリストを並び替え	[グリーン難易度] [コース難易度] [人気順] [名前順]をタッチします。コースリストは昇順または降順でソートされます。
コースを探す	[CC検索]をタッチしてゴルフ場の名前を入力してください。
最近追加されたコースとイベントの進行状況を見る	［新規］［イベントCC］をタッチする。
任意のコースを選択する	［ランダムCC］をタッチする。

ステップ4 ：ゲーム条件を設定する

注　選択したゲームモードによっては、この手順を省略できます。

ストロークゲームモードでは、さまざまなオプションを使用して自由にゲーム条件を設定できます。大会モードや同様のゲームモードでは、ゲーム開設者によってゲーム条件があらかじめ設定されています。他のゲームモードでは、設定できるオプションが制限されます。

ストロークモードを選択すると、次のようなウィンドウが表示されます。

各ストロークモードの特徴は次のとおりです。

モード	説明
[通常モード]	すべてのユーザーが楽しくTWOVISIONプラスを楽しめるモードです。既存ビジョンのゲーム難易度と大きな差がなく、無難にトビジョンを楽しむことができます。
[セミツアーモード]	フィールドの楽しさが強化されたTWOVISIONモードです。コースごとの攻略戦略が必要で、ラフ、バンカーペナルティが最大3段階で提供されます。
【ツアーモード】	フィールドの難しさまで楽しめるTWOVISION上級者モードです。ラフ、バンカーペナルティが最大4段階まで提供され、グリーン格子情報も制限されて提供されます。

ノーマルモード

セミツアーモード

ツアーモード

各モードの違いを次の表に示します。ボールがラフやバンカーに落ちた状態で、ラフマットやバンカーマットの代わりにフェアウェイマットにボールを置くと、ボール速度が一定の割合で減少します。

	ノーマルモード	セミツアーモード	ツアーモード
ミニマップ	○	X	X
ヤデジブック	X	○	○
グリーン格子	○	○	X
ラフ	ステップ1	ステップ2	ステップ
フィールドのバンカー	ステップ1	ステップ3	ステップ
グリーンフロントバンカー	ステップ1	ステップ3	ステップ

使用するストロークモードを選び、 ［ OK ］をタッチする。

次の手順に従ってゲーム条件を設定してください。

1. 以下の説明を参照して、オプションを適切に設定してください。
2. ［展開］をタッチして、他のオプションを適切に設定します。
3. 終了するには、［ラウンドスタート］をタッチします。ゲームが始まります。

オプション	説明
［ピン位置］	グリーンにホールがある場所を指定します。
［グリーン位置］	2つのグリーンのどちらを使用するかを選択します。
［グリーン状態］	グリーンの速さを選択してください。
［コンシード］	グリーンからホールから特定の距離内にボールが近づいたときにボールがホールに入ったと認めるものをコンシードといいます。コンシード距離を指定してください。
［パッティング格子］	パッティングが可能なときは、画面にグリッドが表示されます。格子線の厚さを指定してください。
［マリガン］	ペナルティなしにもう一度やるショットをマリガンといいます。 1ホールでマリガンを1回使用できます。 1ラウンドで許可するマリガンの数を指定します。

オプション	説明
【スイングプレート】	スイングプレートの傾きの程度を指定してください。 19ページのデュアルプレートを参照してください。
[風の強さ]	風の強さを選択してください。
[プレイタイプ]	得点方法を選択してください。 • [ストローク] ： 1ラウンドで最も少ない累積打数を記録した人が勝者になります。 • [エクストリームゴルフ]：スクリーンゴルフを楽しむ新しい方法を提供します。 「20秒以内のショット」機能とストロークスコアとプレイ時間を合計した「エクストリーム」 「スコア」でスクリーンゴルフを楽しむことができます。 • ［ステープルフォード］ ：ダブルボギー以下の成績に0点が与えられ、成績がそれより高くなるほど1点ずつ加算されます。 1ラウンドで最高の累積スコアを記録した人が勝者になります。 • ［シンペリオ］ ：ランダムの6ホールを除いて、残りの12ホールの成績から計算方式によって各参加者のハンディキャップが算出されます。実際の成績にハンディキャップが反映され、勝者が決まります。 • [スキンス] ：ホールごとに勝負がつきます。 • [ラスベガス] ：4人のプレイヤーが2人ずつチームを組み、ホールごとにチームを変えながらプレイする方式です。
[専用アプリを使用]	専用アプリを使用するかどうかを選択します。専用アプリでゲームの進行状況を制御できます。
[パッティングを続ける]	すべてのプレイヤーのボールがグリーンに上がっているとき、プレイヤーは自分のターンでホールが終了するまで（ボールがホールに入るまで）パットを続けることができます。
【練習場】	ゲームを始める前に、練習時間をどれだけ長くするかを指定してください。ゲームをすぐに開始するには、このオプションを[OFF]に設定してください。
【距離表示】	距離をどの単位で表示するかを選択します。
[グリーン距離表示]	グリーンで距離をどの単位で表示するかを選択します。
[速度表示]	速度をどの単位で表示するかを選択します。
【コース及びスタートホール選択】	どのホールからゲームを開始するかを選択します。コースから除外するホールを選択することもできます。

2巻

TWOVISION ユーザーガイド

3.ゲーム進行

ゲーム進行

ゲームが開始されたら、コースマネージャーの音声ガイドに従ってゲームを進めます。プレイ順序に関する一般的な規則は次のとおりです。

- 最初のホールでは、リストに上がった順にティーショットを行います。
- セカンドショットからは、ボールからホールまでの距離が最も遠い順にショットを行います。
- グリーンでは、ボールがホールに入るまで、1人のプレイヤーが連続してボールを打つことができます。このルールはオプションです。
- 2番目のホールからは、前のホールの成績が高い順にティーショットをします。

準備姿勢

ボールを打つ前に、次の方法で準備姿勢を取ってください。

1. クラブヘッドを見て近くに置きます。
2. 「レディ」という音声案内と同時にキオスクのTWOVISIONセンサーが点灯したら、ボールを打ちます。

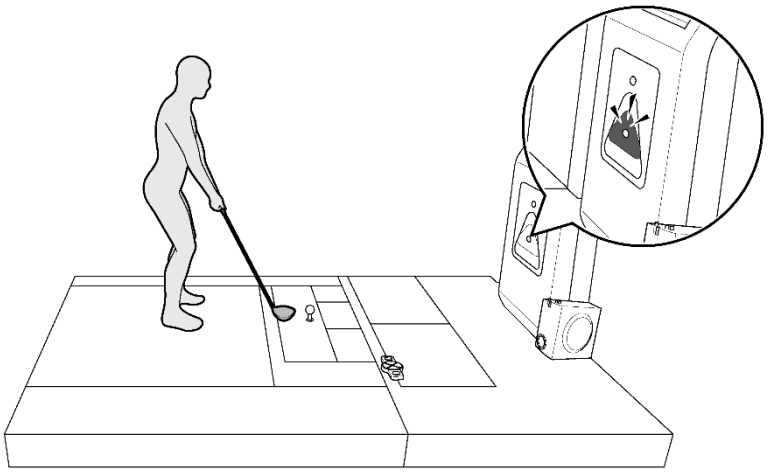

警告

スイングする前に他の人が離れていることを確認してください。スイングプレートが傾いたときに転倒しないように注意してください。スイングプレートに2人以上上がることはご遠慮ください。

スクリーン映像

スクリーン画像は、現在地の地形とともにプレーヤーのためのさまざまな情報を表示します。

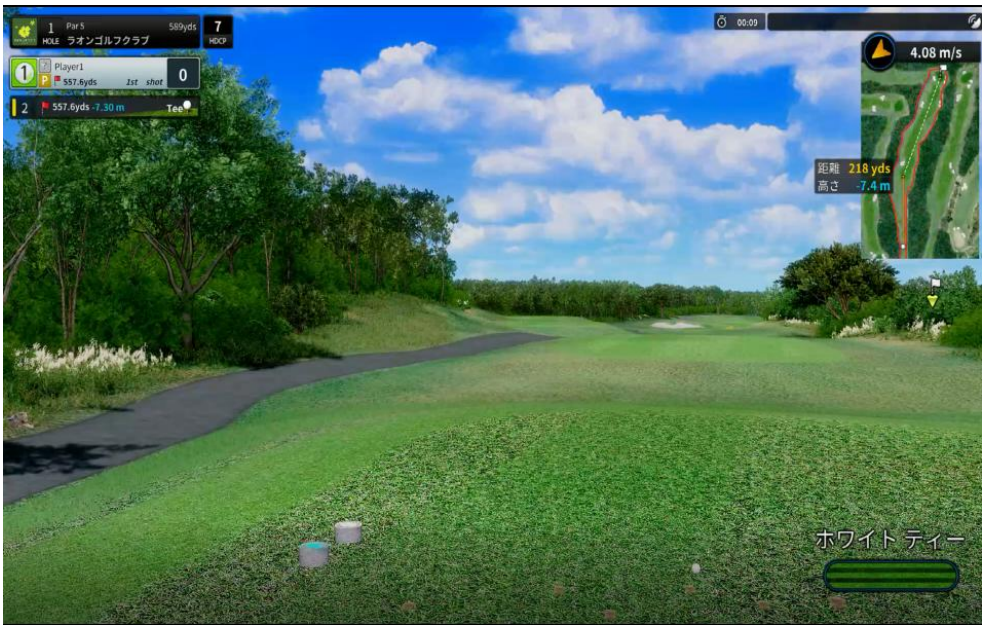

画面の各隅に次の情報が表示されます。

番号	機能
❶	画面の左上に、ホールの長さと基本打数、およびプレーヤーの現在の成績とホールまでの残りの距離が表示されます。
❷	画面の右上にホールの地図が表示されます。風の強さと方向、ボールから目標点までの距離、目標点からホールまでの距離が一緒に表示されます。
❸	画面の左下にコースマネージャが表示され、ショットの準備を案内します。
❹	画面の右下に表示されるマット画像が、ボールがどのマットに配置されているかを示します。

ボールを打つと、天井とキオスクに設置されたTWOVISIONセンサーが捉えたボールがプレイヤーのクラブに当たった瞬間が再生されます。プレイヤーは、クラブがどの軌跡を描いて通り過ぎたのか、ボールがどの方向に飛んだのかを再生した映像で確認できます。

プレーヤー機能

ゲーム中にプレーヤーが利用できるいくつかの機能があります。ゲームモード、ゲーム条件、ボールの位置によって使用できる機能が異なります。◀ボタンと ▶ボタンを使ってプレーヤーの機能をナビゲートします。

番号	機能	番号	機能
❶	ティーボックス位置調整ボタン	❹	よく使う機能
❷	視線調整ボタン	❺	プレーヤーメニュー
❸	ティー高さ調整ボタン		

2권

TWOVISION ユーザーガイド

4.管理者設定

スクリーン画像を並び替え

前面スクリーンの画像と底面スクリーンの画像が縦に揃うように、画面画像を左右に移動できます。次の手順に従ってください。

1. 管理画面の右下にある[画面の整列]をタッチします。
2. 矢印ボタンを使って画像の位置を調整します。ボタンを1回押すたびに移動距離を増やすには[+1] または[+10]をタッチします。
3. 終了するには、 [OK]をタッチします。

ユーザーインターフェースの調整

2つの画像が重なってスクリーンに投写されます。 1つはゴルフコースの全景を表示し、もう1つはユーザーインターフェースとしてミニマップを含むプレーヤーのための情報を表示しています。ユーザーインターフェースのサイズと位置を調整できます。次の手順に従ってください。

1. 管理画面の右下にある[GUI画面設定]をタッチします。
2. ［表示領域］の矢印ボタンを使ってユーザー画面のサイズを、［表示位置を移動］の矢印ボタンを使ってユーザー画面の位置を調整します。
3. 終了するには、［ OK ］をタッチします。

デフォルトのゲームオプション

各ゲームオプションのデフォルトを変更できます。次の手順に従ってください。

1. ［ゲーム設定］をタッチする。
2. 以下の説明を参照して、オプションを適切に設定してください。以前の設定に戻すには、[元に戻す]をタッチします。
3. 終了するには、［保存]をタッチします。

オプション	説明
[難易度]	プレーヤーレベルを設定してください。選択したレベルによって、飛距離を含むさまざまな要因の難易度が異なります。
[ピン位置]	グリーンにホールがある場所を指定します。
[グリーン位置]	2つのグリーンのどちらを使用するかを選択します。
[グリーン状態]	グリーンの速さを選択してください。
[コンシード]	グリーンからホールから特定の距離内にボールが近づいたときにボールがホールに入ったと認めるものをコンシードといいます。コンシード距離を指定してください。

オプション	説明
[マリガン]	ペナルティなしにもう一度やるショットをマリガンといいます。1ホールでマリガンを1回使用できます。 1ラウンドで許可するマリガンの数を指定します。
[OBティ使用設定]	［なし］が選択されている場合は、OBが発生したときに元のポイントで再度打つ必要があります。 ［あり］を選択すると、OBが発生した場所でボールを打つことができます。
[エクストリームゴルフ]	1ショットのタイムアウトを設定します。
[パッティングを続ける]	すべてのプレイヤーのボールがグリーンにオンされたとき、プレイヤーは自分のターンでホールが終了するまで連続でパッティングすることができます。
[風の強さ]	風の強さを選択してください。
【距離表示】	距離をどの単位で表示するかを選択します。
[グリーン距離表示]	グリーンで距離をどの単位で表示するかを選択します。
[速度表示]	速度をどの単位で表示するかを選択します。
[パッティング格子]	パッティングが可能なときは、画面にグリッドが表示されます。格子線の厚さを指定してください。
[ダブルパーモード]	[オン]が選択されていると、あるホールでどのプレイヤーが基準打数の2倍を記録した場合、それがその人の最終ホール成績になります。早く進むには、 [オン]に設定することをお勧めします。
[パッティングガイドLED設定]	パッティングガイドを使用するかを選択します。パッティングガイドについては、 20ページのパッティングガイドを参照してください。

デフォルトのデバイスオプション

管理者パスワードと事業運営に関連する設定を変更できます。次の手順に従ってください。

1. ［GS管理設定］をタッチする。
2. 以下の説明を参照して、オプションを適切に設定してください。以前の設定に戻すには、[元に戻す]をタッチします。
3. 終了するには、［保存]をタッチします。

オプション	設定方法
[ティー高さ]	ティーの高さを指定してください。
【スイングプレート】	スイングプレートの傾きの程度を指定してください。
【打席位置】	右利き用のスイングプレートが取り付けられている場合は、[右手]を選択してください。
[カメラモード]	[中継]を選択すると、ボールを打ったときに飛んでいるボールに沿って景色を眺めることができます。
[画面解像度]	画面の解像度を指定してください。

オプション	設定方法
[床スクリーン]	床スクリーンを使用するかを選択します。
【マットタイプ】	ツアーラフマットとツアーバンカーマットが取り付けられている場合は、 [5種マット]を選択してください。
[一般ラウンディング]	［オン］を選択すると、ゲーム中にボールを打つたびにスイング動作が再生されます。
【練習場モード】	［オン］を選択すると、練習中にボールを打つたびにスイング動作が再生されます。
【クラブ別表示】	選択したクラブを使用した場合にのみスイング動作が再生されます。
[サウンドモード]	5.1チャンネルまたはステレオを選択します。

管理者パスワードの変更

管理者パスワードと事業運営に関連する設定を変更できます。次の手順に従ってください。

1. ［GS管理設定］をタッチする。
2. 以下の説明を参照して、オプションを適切に設定してください。以前の設定に戻すには、[元に戻す]をタッチします。
3. 終了するには、［保存]をタッチします。

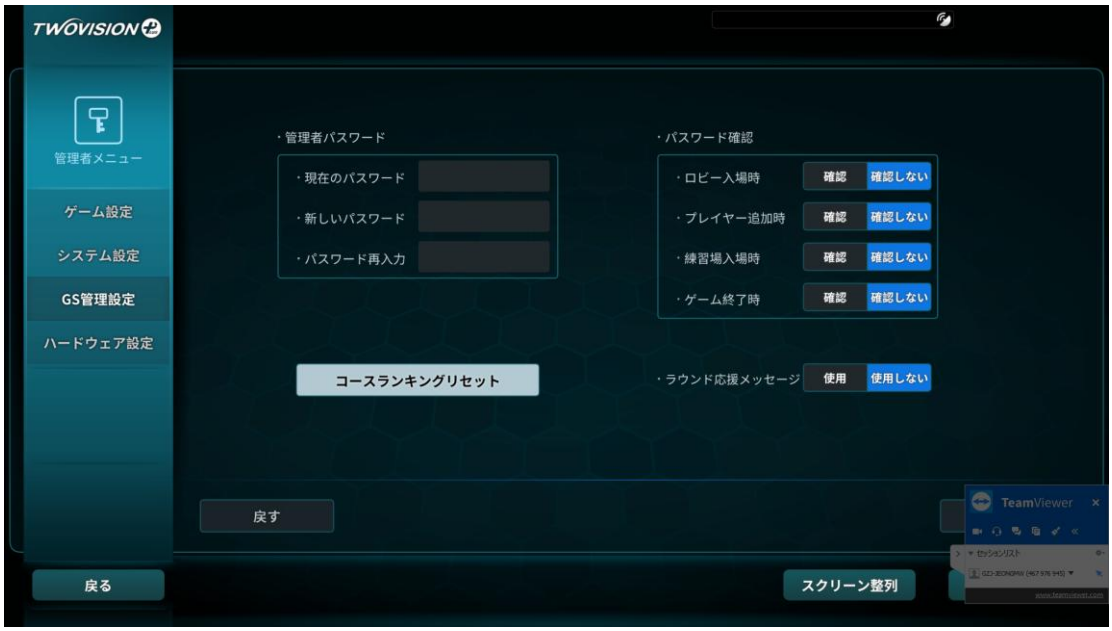

オプション	設定方法
[管理者パスワード]	新しいパスワードを入力してください。
[パスワード確認]	パスワードを入力する必要がある状況を選択してください。
[CCランキング初期化]	各ゴルフコースのランキング履歴を削除してください。
[ラウンド督励メッセージ]	[使用]が選択されていると、ゲームが遅れて一定時間が経過したときに試合を促すメッセージが表示されます。